




67105DE

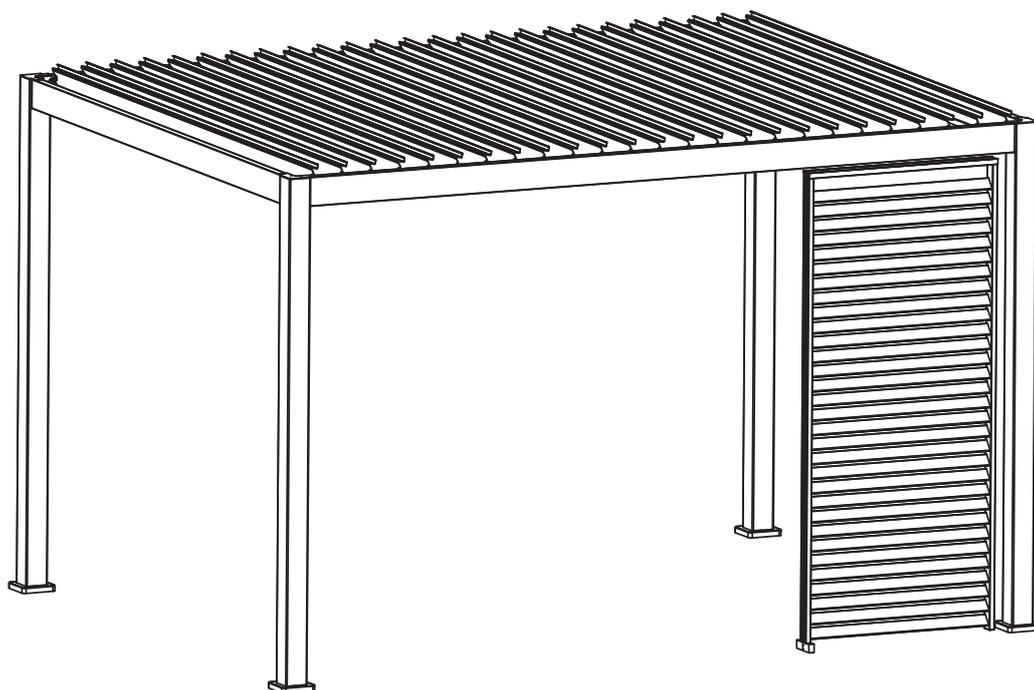

---

# Rippenwand


Pergola Slim

# Inhaltsverzeichnis














Vor der Montage	2
Werkzeuge	2
Komponenten	3-4
Montage	5-21
Anwendung	22
Pflegehinweise	22

## Vor der Montage


- Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen!
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.
- Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.
- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und beim Transport keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Verwenden Sie für die Befestigung am Fundament eine für Ihren Untergrund geeignete Schraube. Diese Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.

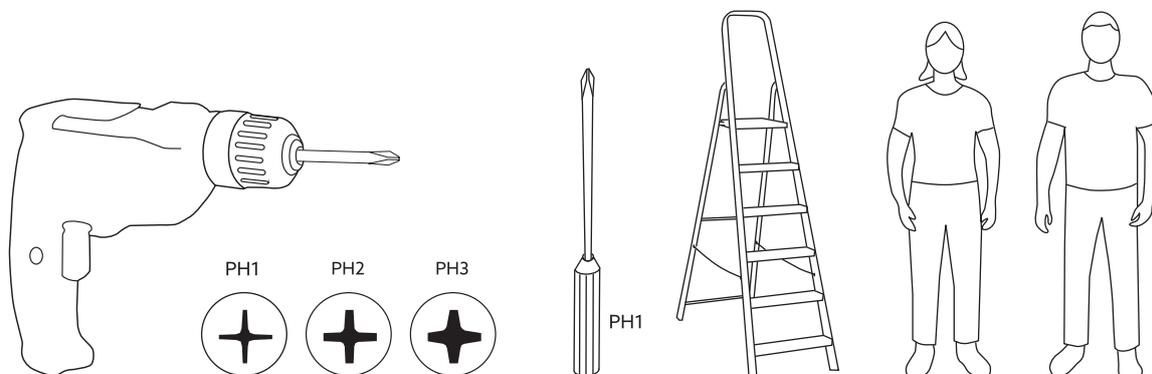


# Komponenten

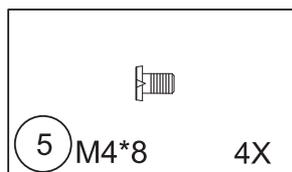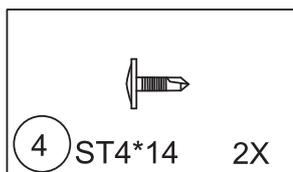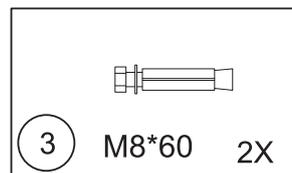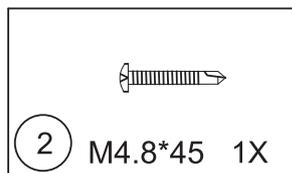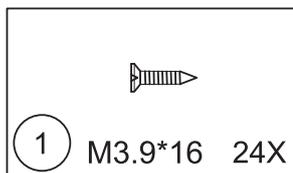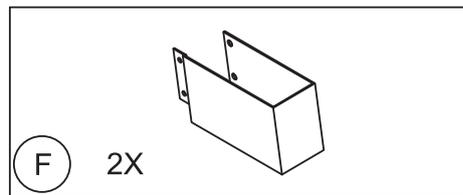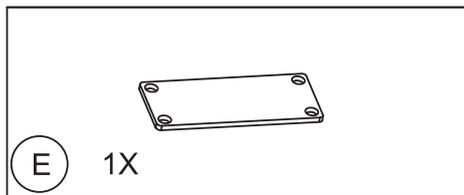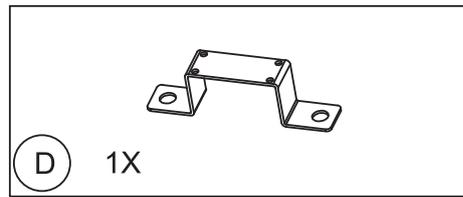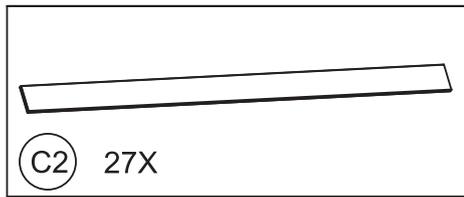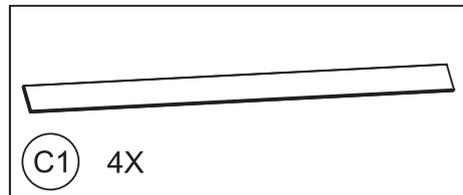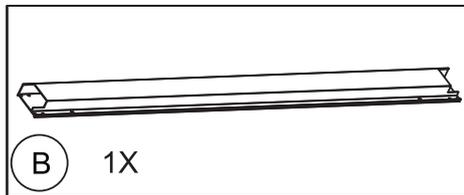
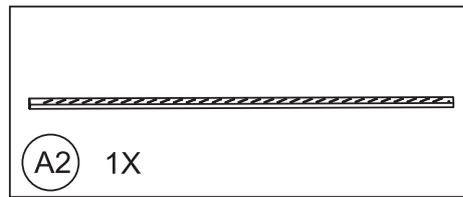
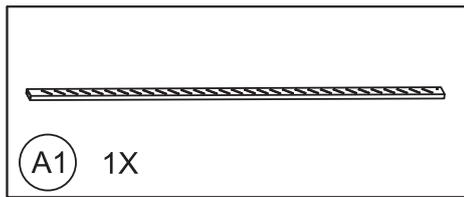


MONTAGEVIDEO



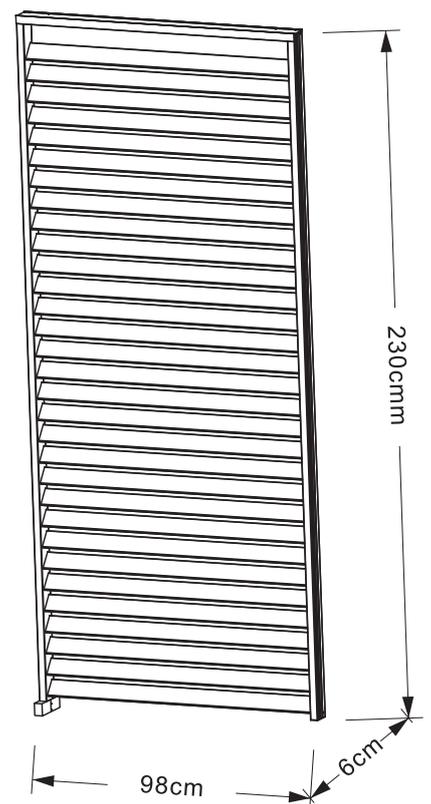


(A1)		1X
(C1)		4X
(C2)		27X
(1)		M3.9*16 4X

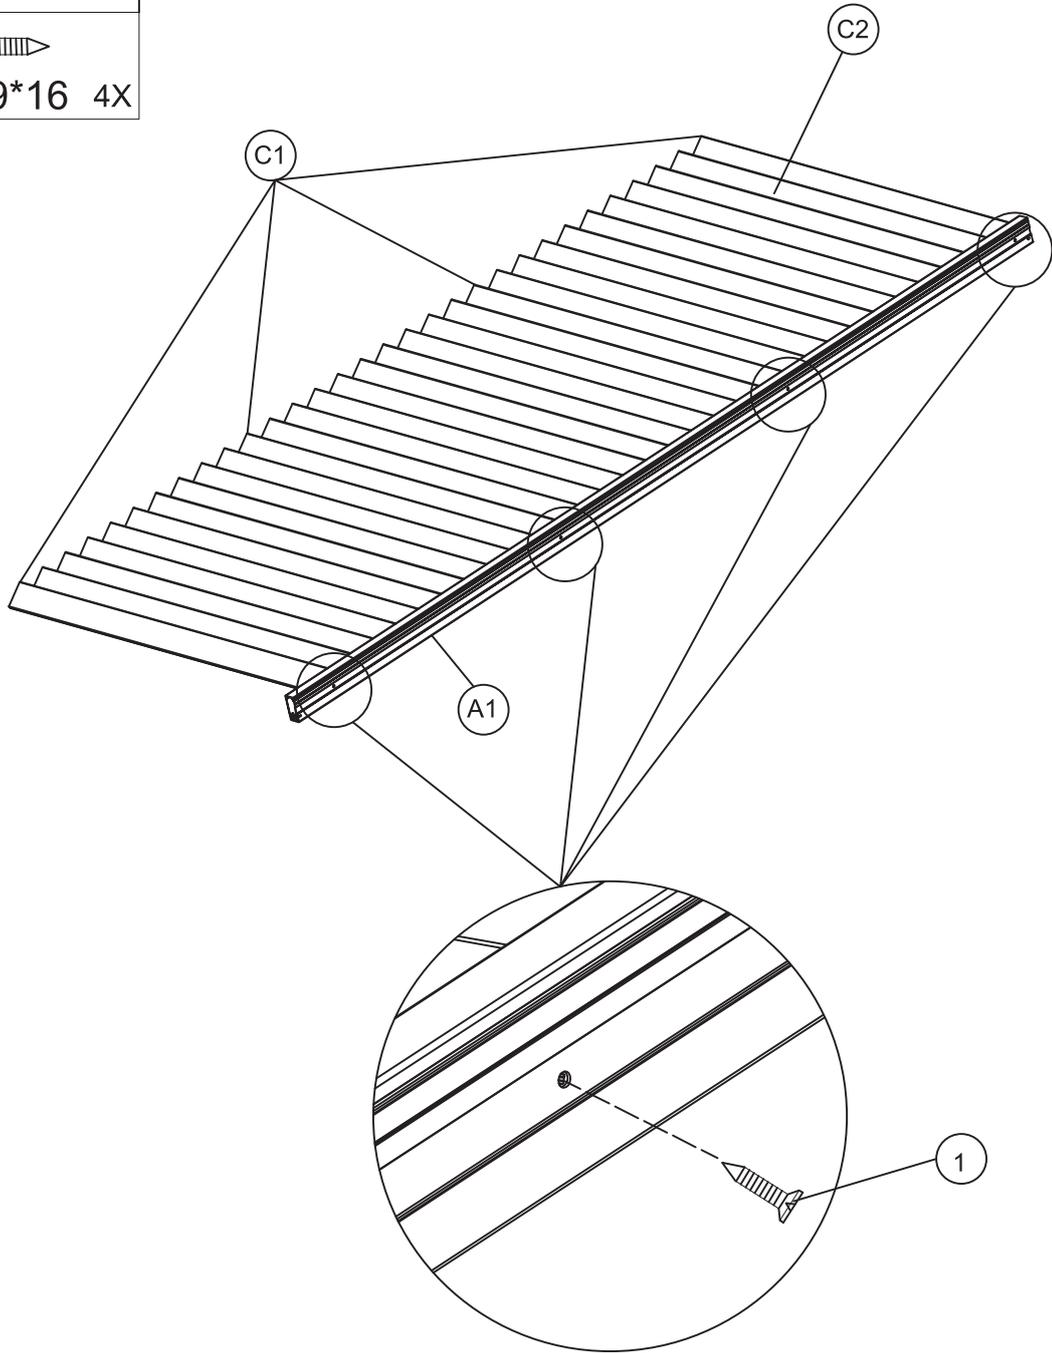

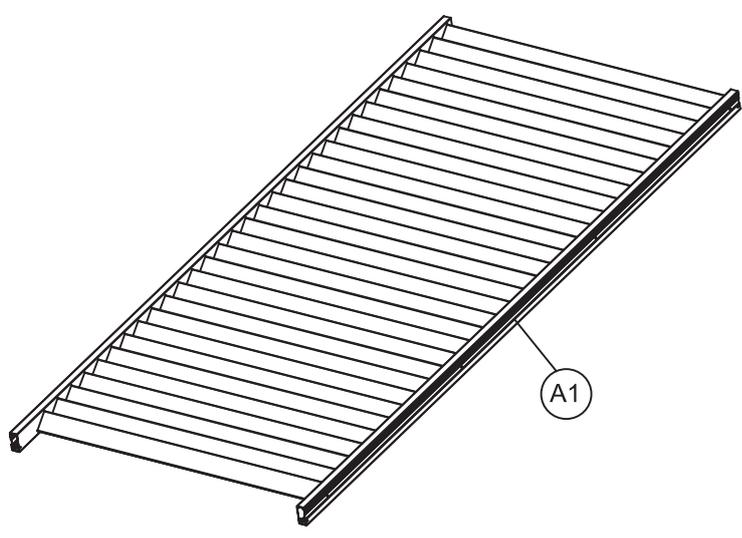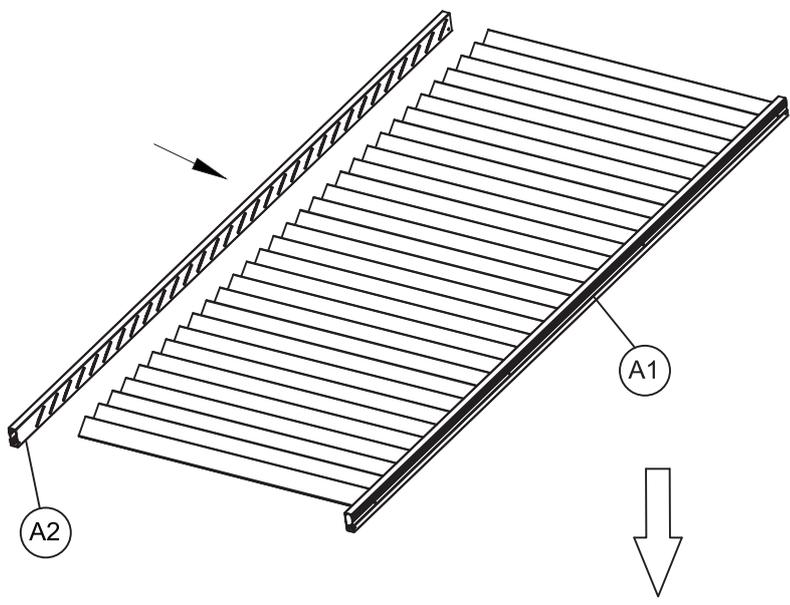


- (B)  1X
- (1)  M3.9\*16 8X

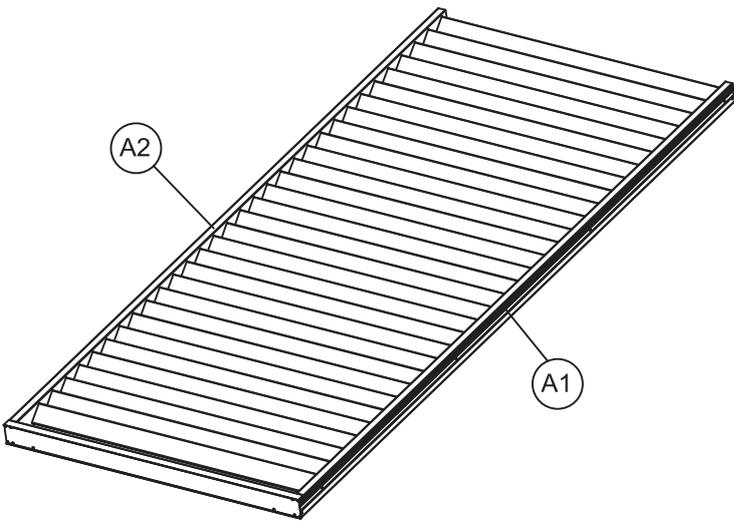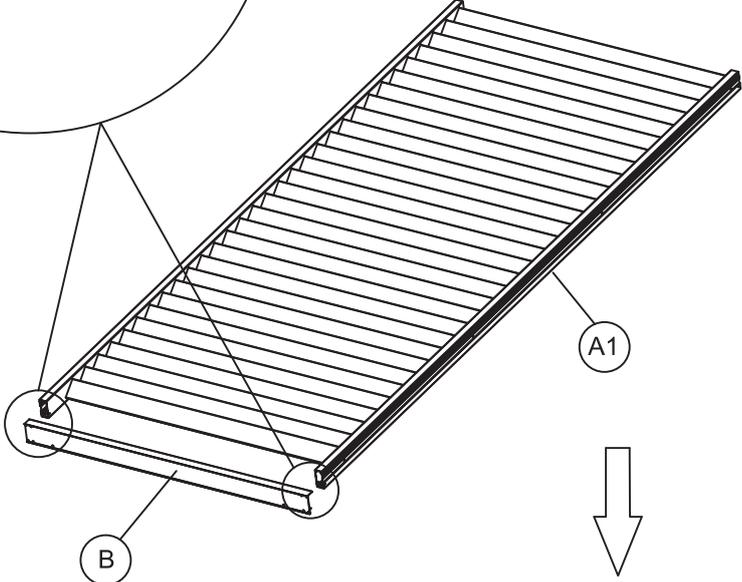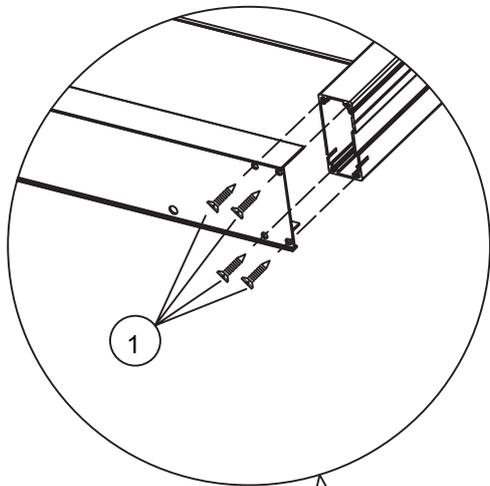

1







M3.9\*16 4X




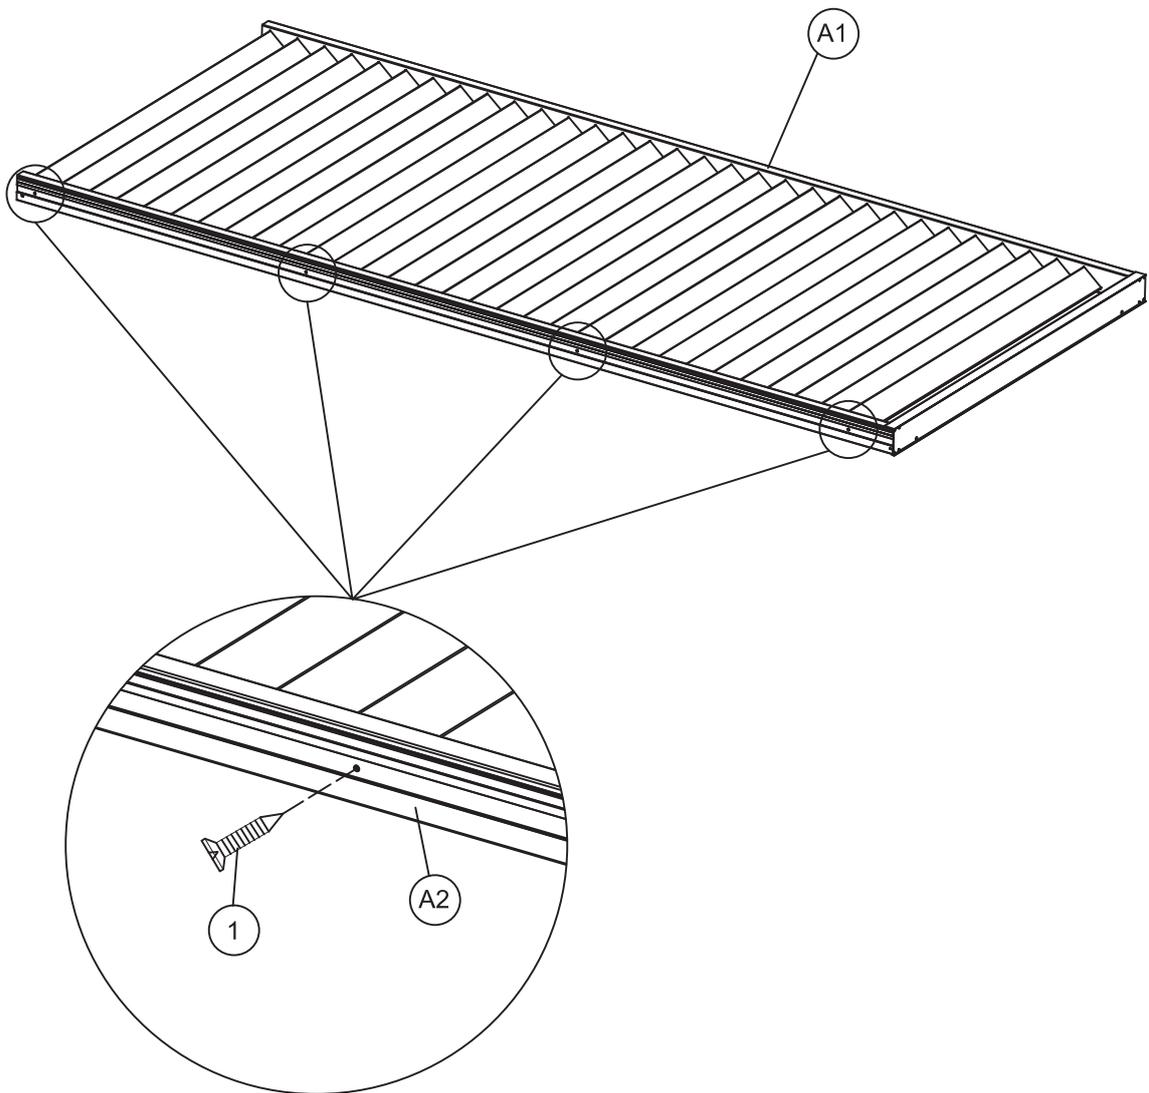


- D**  1X
- E**  1X
- 1**  **M3.9\*16** 8X

Installation method on the left

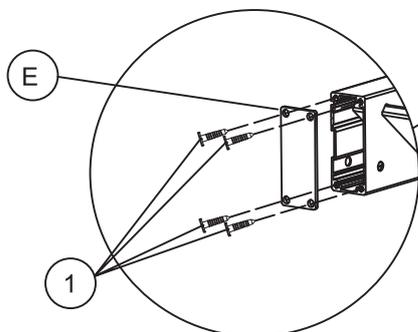
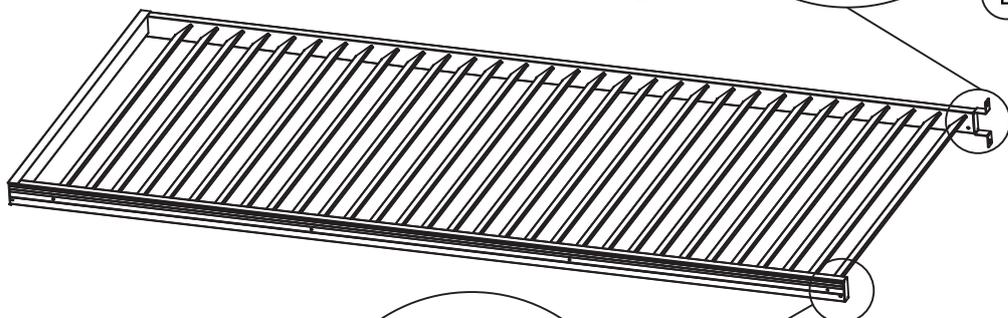
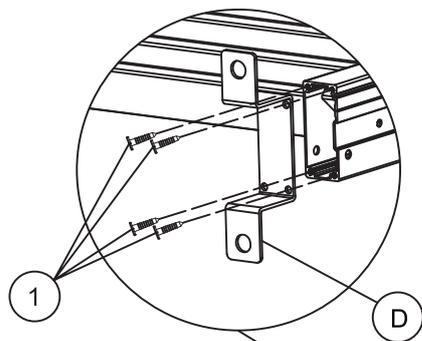



- 2**  **M4.8\*45** 1X
- 3**  **M8\*60** 2X
- 4**  **ST4\*14** 2X

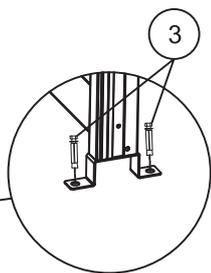
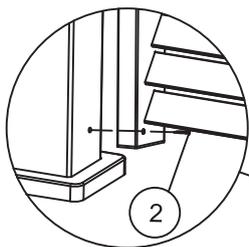
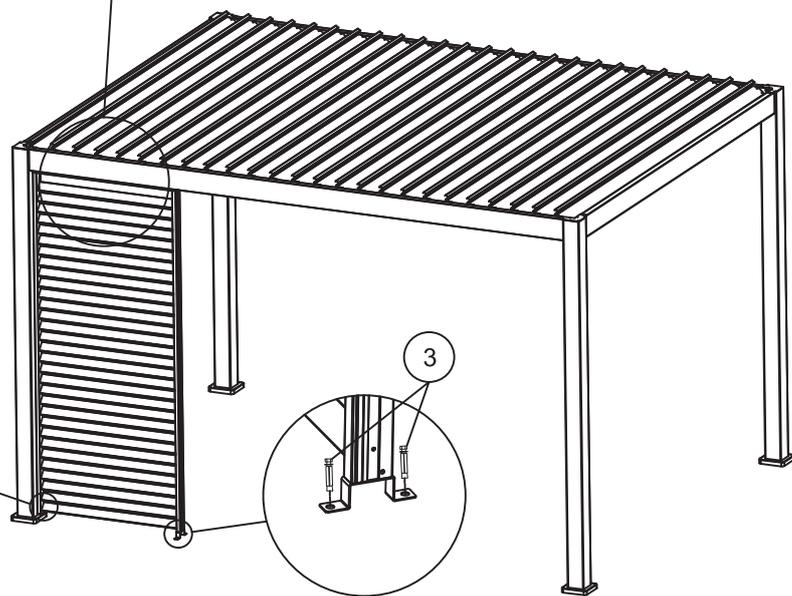
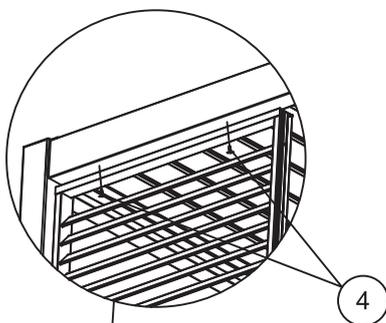


- D**  1X
- E**  1X
- 1**  **M3.9\*16** 8X

Install method on the right

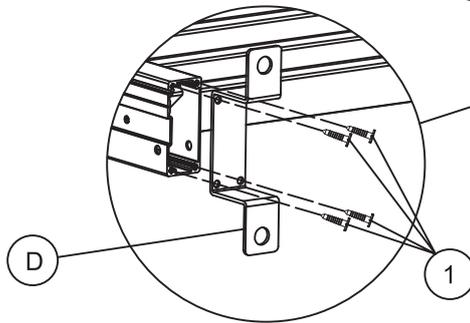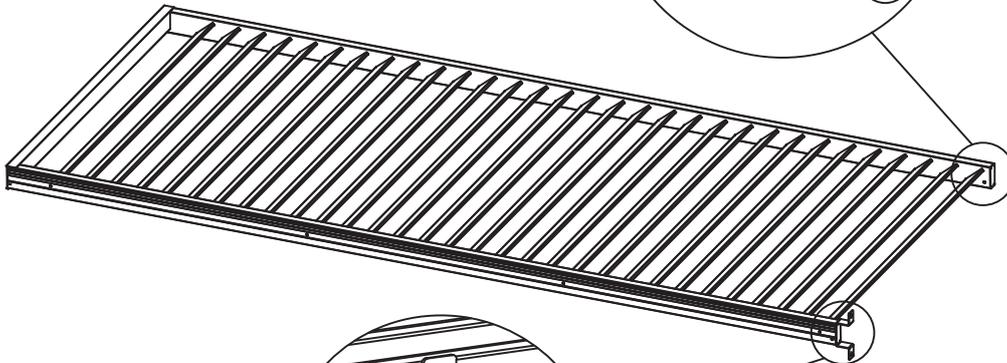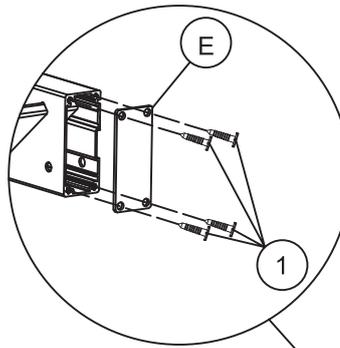

- 2**  **M4.8\*45** 1X
- 3**  **M8\*60** 2X
- 4**  **ST4\*14** 2X

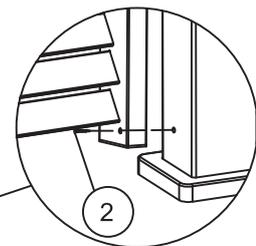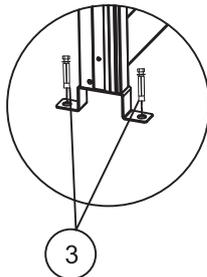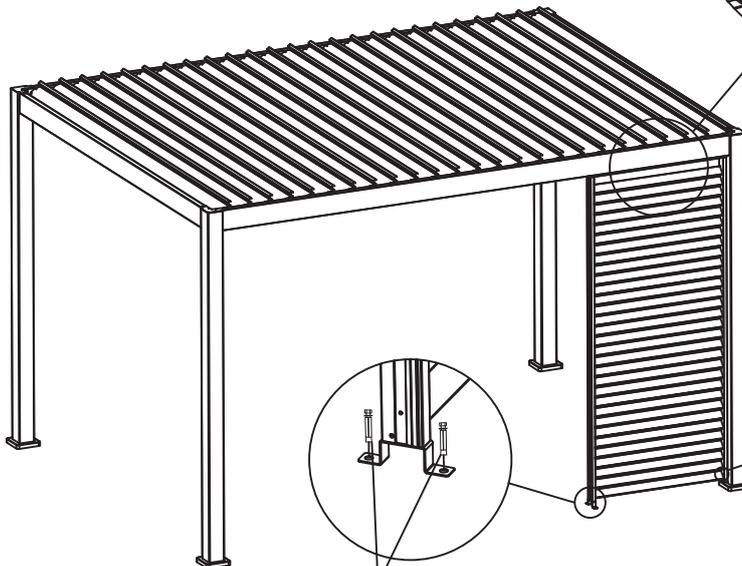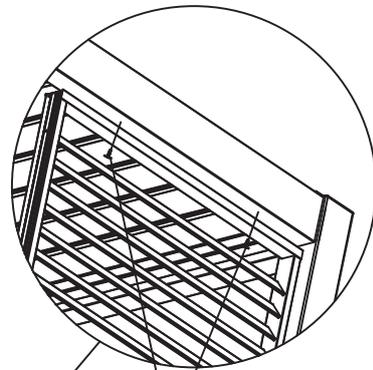

(F)		1X
(5)		4X
<b>M4*8</b>		

