



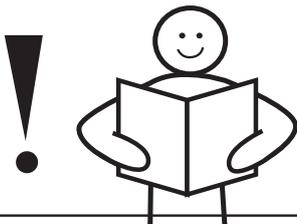

Montageanleitung Glasgeländer STEEL

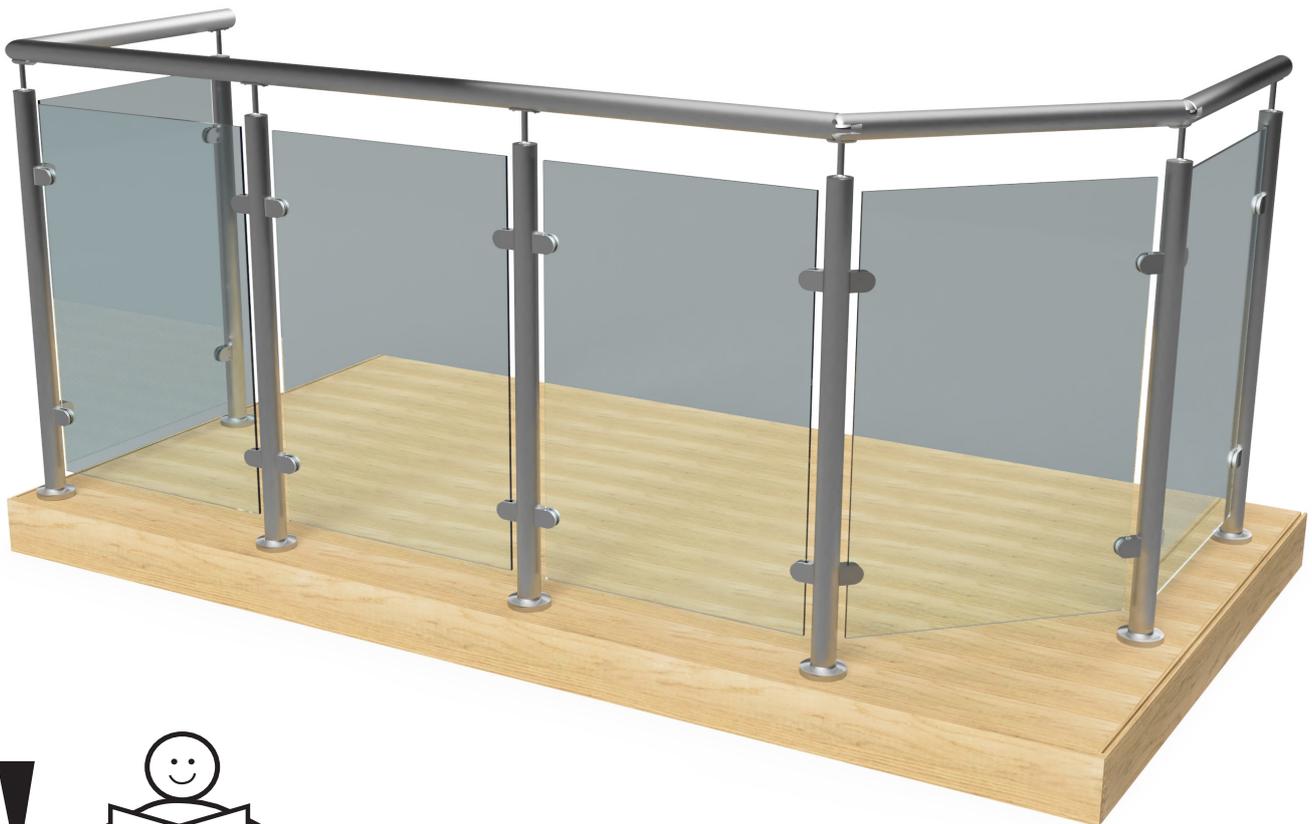

WICHTIG!

Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen! Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.

Willab Garden AB behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.



Daran sollten Sie denken:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Überprüfen Sie Ihre Lieferung, um sicherzustellen, dass sie vollständig ist und nichts beim Transport beschädigt wurde.
- Schrauben zur Befestigung in Fundament sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Befestigung an Ihrem Fundament an einen Experten.
- Der Pfostenfuß hat 3 Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von Ø11 mm.

Pflegehinweise

Eine regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung mit geeignetem Reinigungsmittel wird empfohlen, um die Lebensdauer des Glasgeländers zu verlängern.

So reinigen Sie Ihr Glasgeländer:

Profile

- Die Pfosten und Beschläge müssen gepflegt werden, um Rost zu vermeiden. Verwenden Sie milde Seife, Handgeschirrspülmittel oder einfach nur klares Wasser, um die Profile 2-3 Mal im Jahr zu reinigen. Reinigen Sie häufiger, wenn Sie in der Nähe der Küste leben.
- Verwenden Sie WD40 oder etwas Vergleichbares, um Oberflächenrost zu entfernen.
- Verwenden Sie keine Schaber, Metallgegenstände oder Stahlwolle, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

Glas


- Das Glas sollte wie herkömmliches Glas gereinigt werden.
- Verwenden Sie Standard-Glasreiniger, viel Wasser und ein weiches, fusselfreies Tuch oder einen Abzieher.
- Spiritus oder Aceton löst bestimmte Verunreinigungen. Sanfte Reinigungsmittel können andere Verunreinigungen entfernen. Das Reinigungsmittel wird mit Spiritus abgewaschen. Reinigen Sie dann das Glas auf die übliche Weise.
- Verwenden Sie keine Schaber, Metallgegenstände oder Stahlwolle, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- Metallablagerungen, die als Kratzer auftreten können, werden mit einer schwachen Säure, z. B. 5-10 %-ige Salzsäure, entfernt. Gilt nur für Energieglas.

Für die Montage benötigen Sie Folgendes:





Sie benötigen Folgendes:

1. Schraubendreher mit 4 mm Bohrer
2. Wasserwaage
3. Inbusschlüssel
4. Bügelsäge (oder etwas Vergleichbares zum Schneiden von Stahl)
5. Fugenspritze mit MS-Polymer
6. Maßband

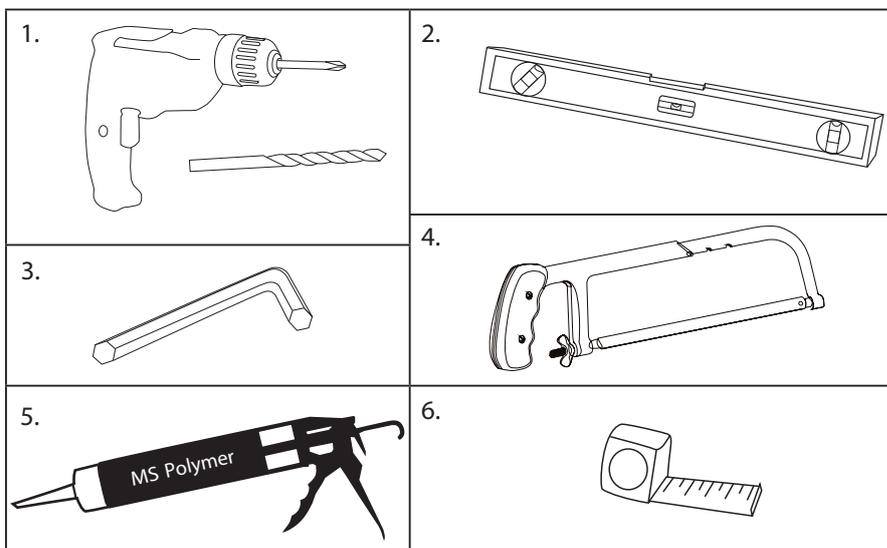

1. Pfosten

Positionieren Sie den ersten Pfosten, an der Stelle, an der Sie mit Ihrem Glasgeländer beginnen möchten. Drehen Sie den Pfosten so, dass die Löcher für die Befestigungsklemmen zum nächsten Pfosten zeigen. Mit einer geeigneten Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) verschrauben. Für eine ordnungsgemäße Stabilität des Geländers ist es wichtig, dass die Montagefläche stabil ist.

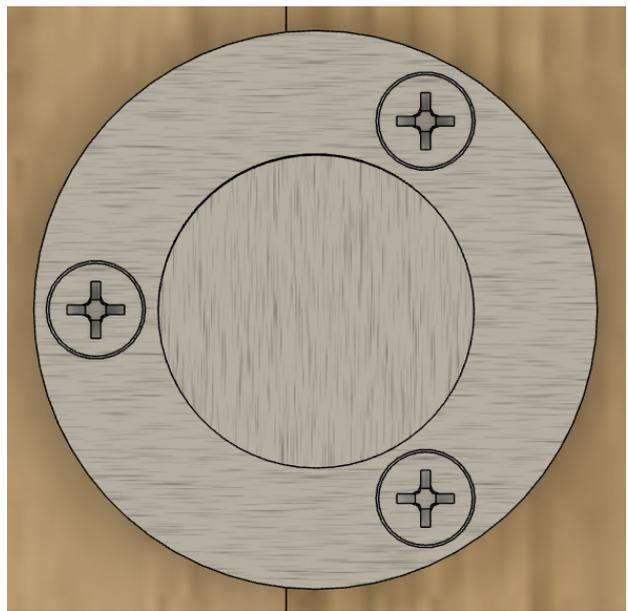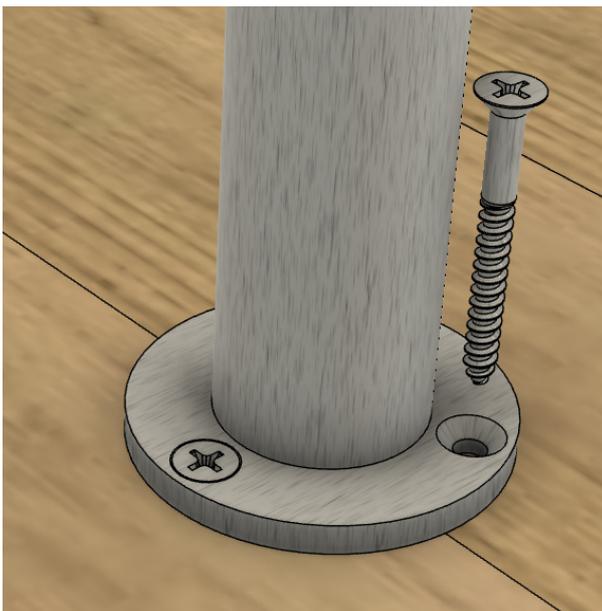

2. Pfostenfußabdeckung

Wenn Sie eine Abdeckung für den Pfostenfuß gewählt haben, schieben Sie diese über den Pfosten.




3. Befestigungsklemmen

Trennen Sie die Befestigungsklemme durch Lösen der beiden äußeren Schrauben, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Stecken Sie dann die Schraube zur Befestigung in das hintere Loch der Befestigungsklemme und schrauben Sie sie wie in Abbildung 2 gezeigt an den Pfosten.

Justieren Sie die Befestigungsklemme an der Seite, bevor Sie sie endgültig festziehen – siehe Abbildung 3.

BITTE BEACHTEN! Montieren Sie die Befestigungsklemme so, dass sich die beiden äußeren Schrauben immer auf der gleichen Seite befinden – siehe Abbildung 4.

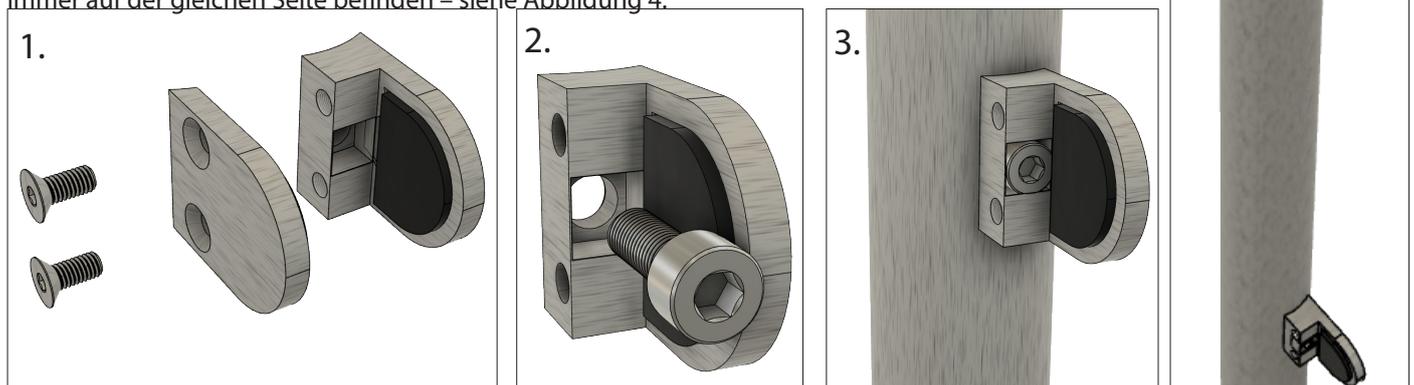

4. Fortsetzung des Pfostens



Positionieren Sie den nächsten Pfosten gemäß Ihrer Zeichnung, befestigen Sie ihn am Fundament und montieren Sie dann die Befestigungsklemmen. **ACHTUNG!** Montieren Sie die Befestigungsklemmen so, dass sich die beiden äußeren Schrauben immer auf der gleichen Seite befinden.



5. Glas


ACHTUNG! Wenn Sie sich für einen Handlauf entschieden haben, kann dieser vor dem Glas installiert werden – siehe Seite 10.

Legen Sie das Glas an die Befestigungsklemmen. Das Glas sollte maximal 50 mm über dem Boden installiert werden. Schneiden Sie für eine einfachere Montage eine Leiste zurecht und lassen Sie das Glas vorübergehend darauf liegen, während es befestigt wird. Ziehen Sie die Schrauben fest an, sodass das Glas fest sitzt.

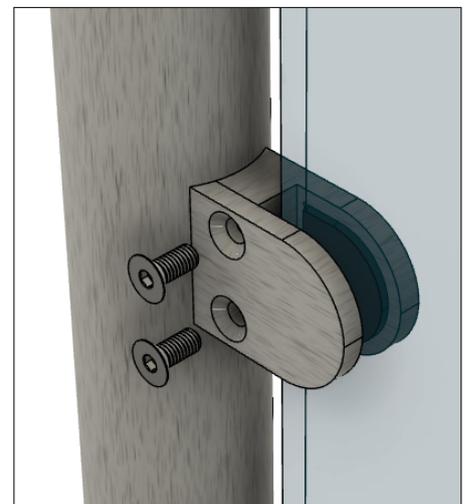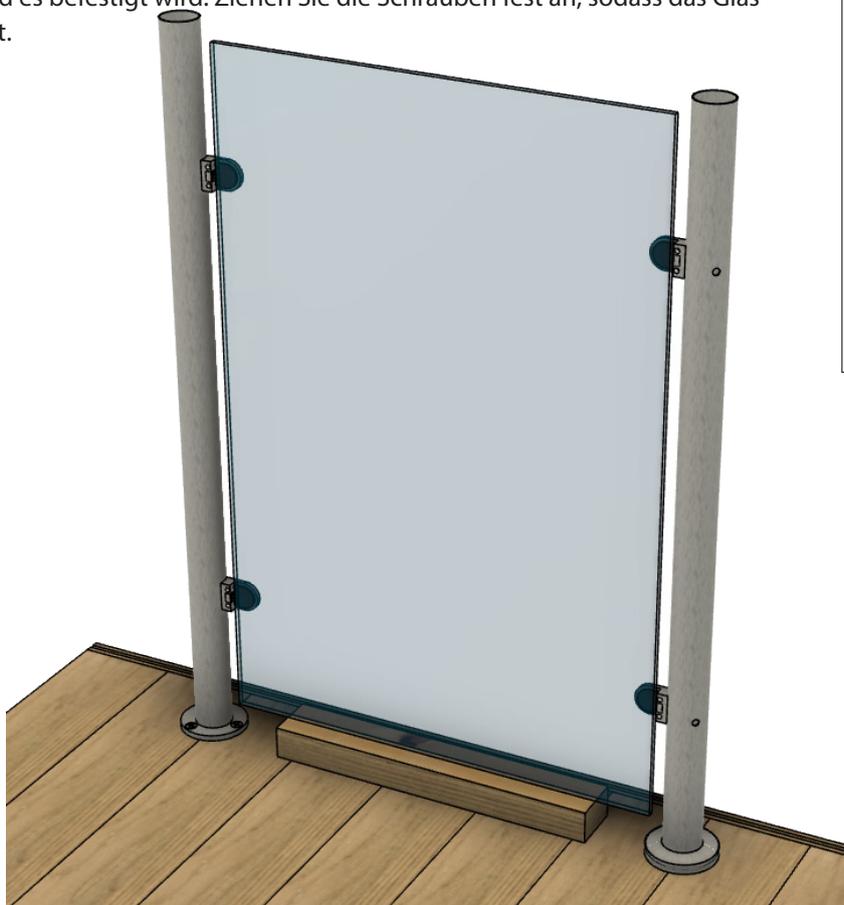



6. Fahren Sie mit den Posten fort

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis alle Pfosten befestigt sind.

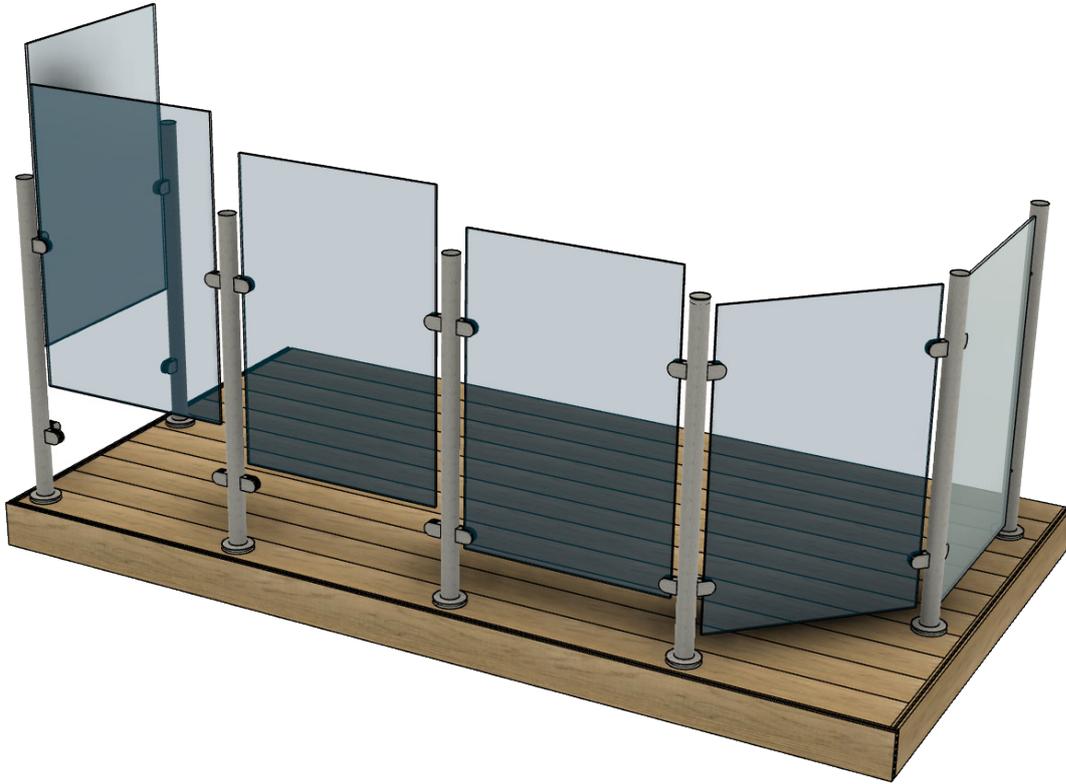


7. Abdeckung für Pfosten

Wenn Sie einen Handlauf für Ihr Glasgeländer gewählt haben, fahren Sie mit Punkt 8 fort. Wenn nicht, montieren Sie die Pfostenabdeckung. Tragen Sie ggf. eine kleine Menge Kleber auf, um die Abdeckung richtig zu befestigen.

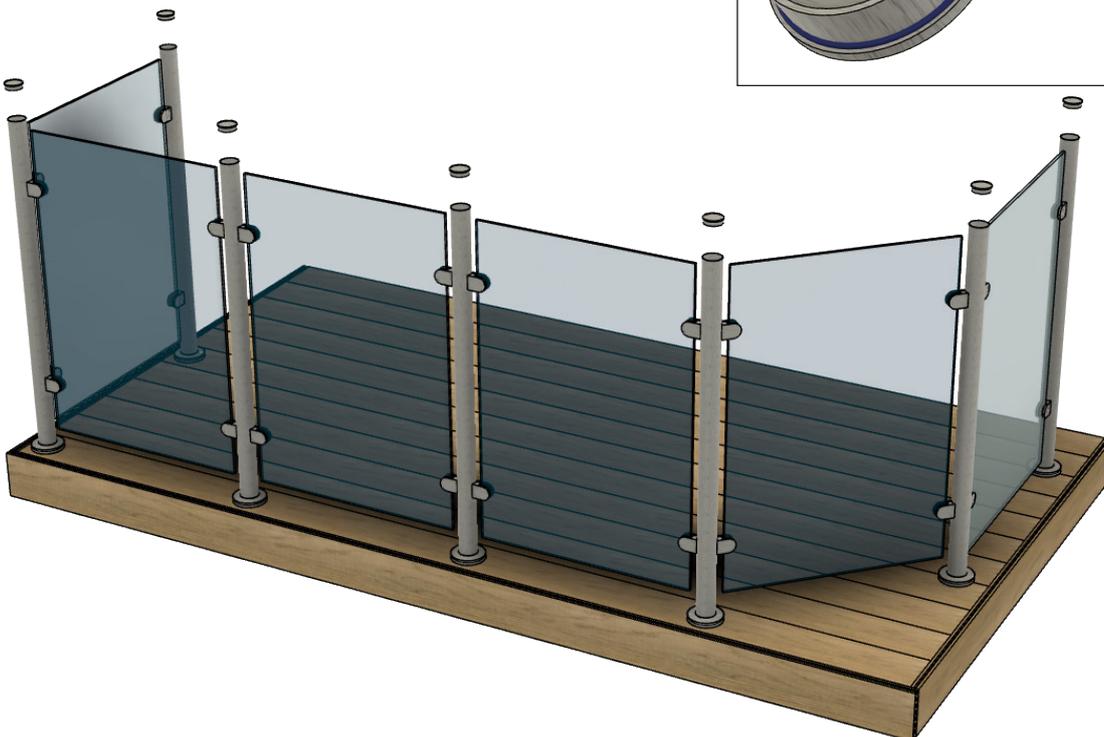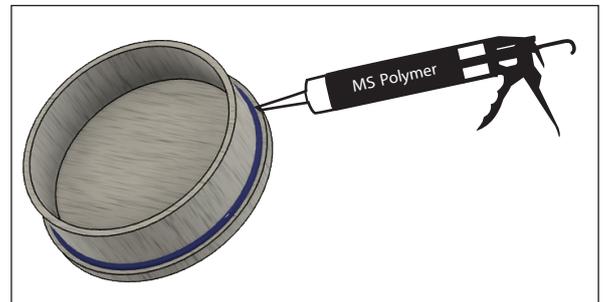

8. Halterung für den Handlauf 45°/90°

Für 45°- und 90°- Halterung – platzieren Sie den Halter zentriert auf dem Winkelstück und markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift. Bohren Sie Löcher mit einem 4 mm Bohrer.

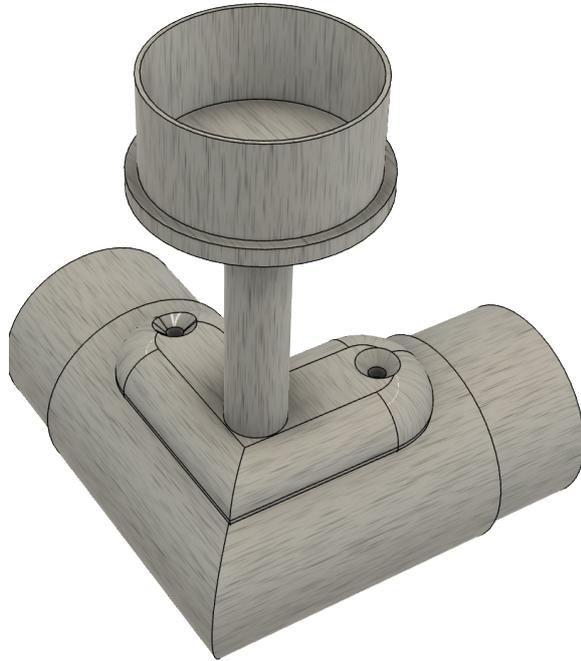

9. Fortsetzung der Halterung für den Handlauf 45°/90°


Tragen Sie einen dünnen Streifen Fugenmasse/Klebstoff an der Außenseite der Halterung auf und drücken Sie diesen in den Pfosten.



10. Fortsetzung der Halterung für den Handlauf


45°/90°

Schrauben Sie das Winkelstück mit einer Schraube 4,8x13 mm in die Halterung.

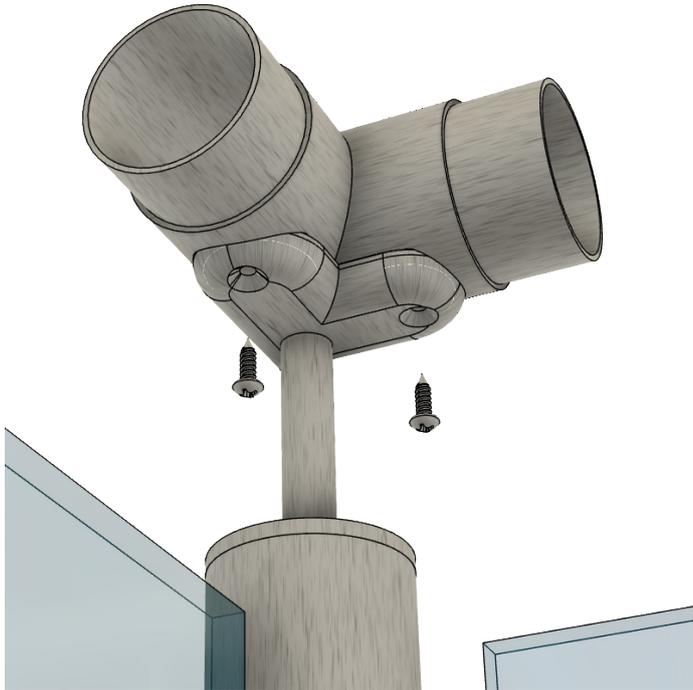

11. Halterung für Handlauf 180°

Tragen Sie einen dünnen Streifen Fugenmasse/Klebstoff an der Außenseite der Halterung auf und drücken Sie diesen in den Pfosten.

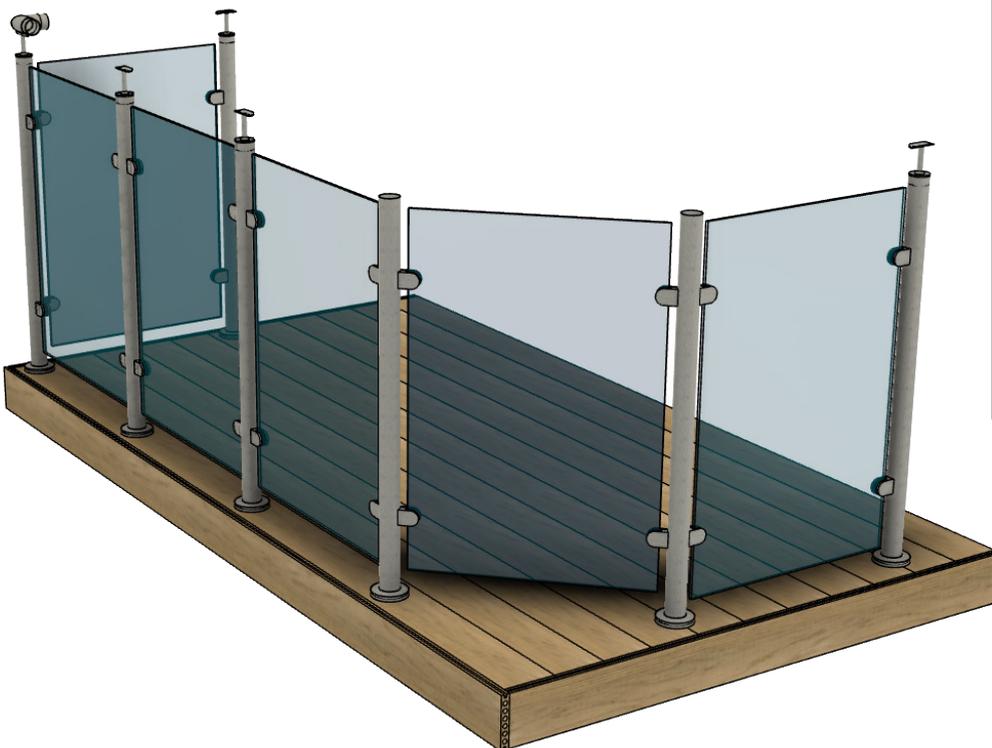


12. Handlauf

Schneiden und montieren Sie den Handlauf. Wenn dieser beispielsweise an die Fassade anschließt, ist es ratsam, die Abdeckkappe zuerst auf den Handlauf zu kleben und zu montieren. Bohren Sie mit einem 4 mm Bohrer vor und schrauben Sie dann den Handlauf mit einer 4,8x13 mm Schraube in die Halterung.




13. Fortsetzung Handlauf

Wenn ein Handlauf von einem 45°/90°-Winkelstück zu einem anderen 45°/90°-Winkelstück anschließt, sollte ein Winkelstück vor der Montage auf den Handlauf geschraubt werden.

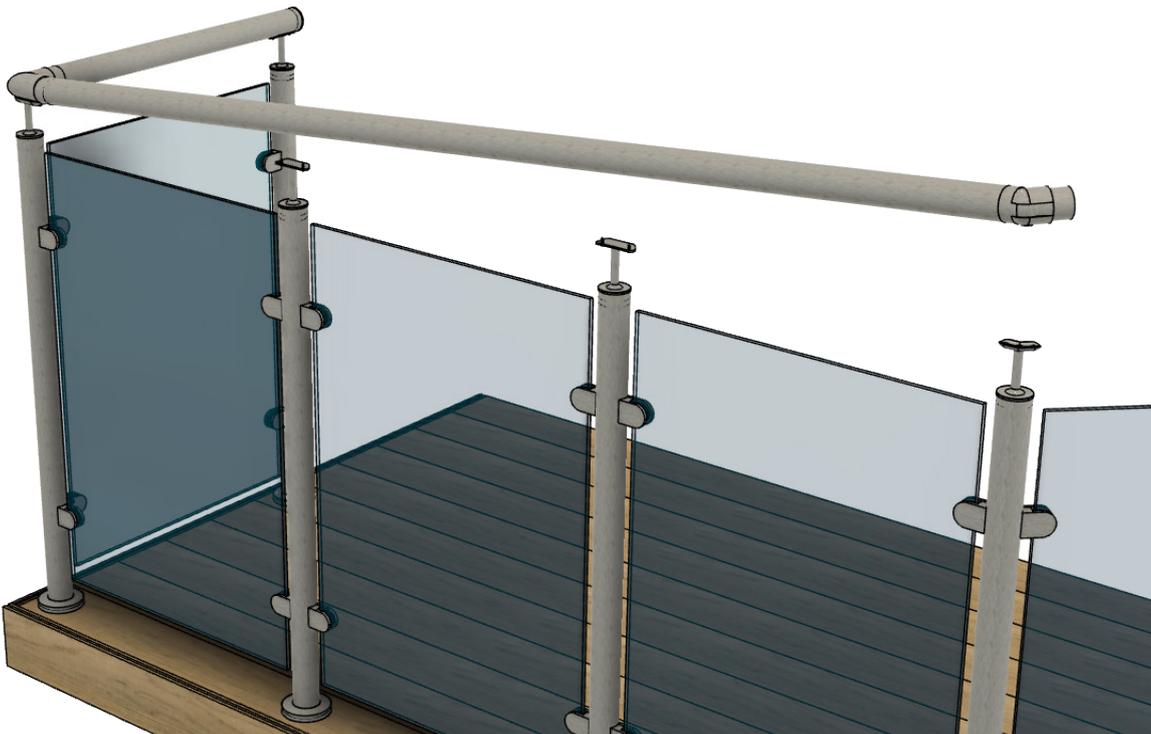

14. Fortsetzung Handlauf

Eine mögliche Verbindung von Handläufen wird über einen 180°-Halterung ausgeführt. Verwenden Sie den beiliegenden Verbindungsbeschlag und dichten Sie mit Kleber ab. Bohren Sie den Handlauf vor und schrauben Sie diesen mit einer 4,8x13 mm-Schraube an die Halterung.

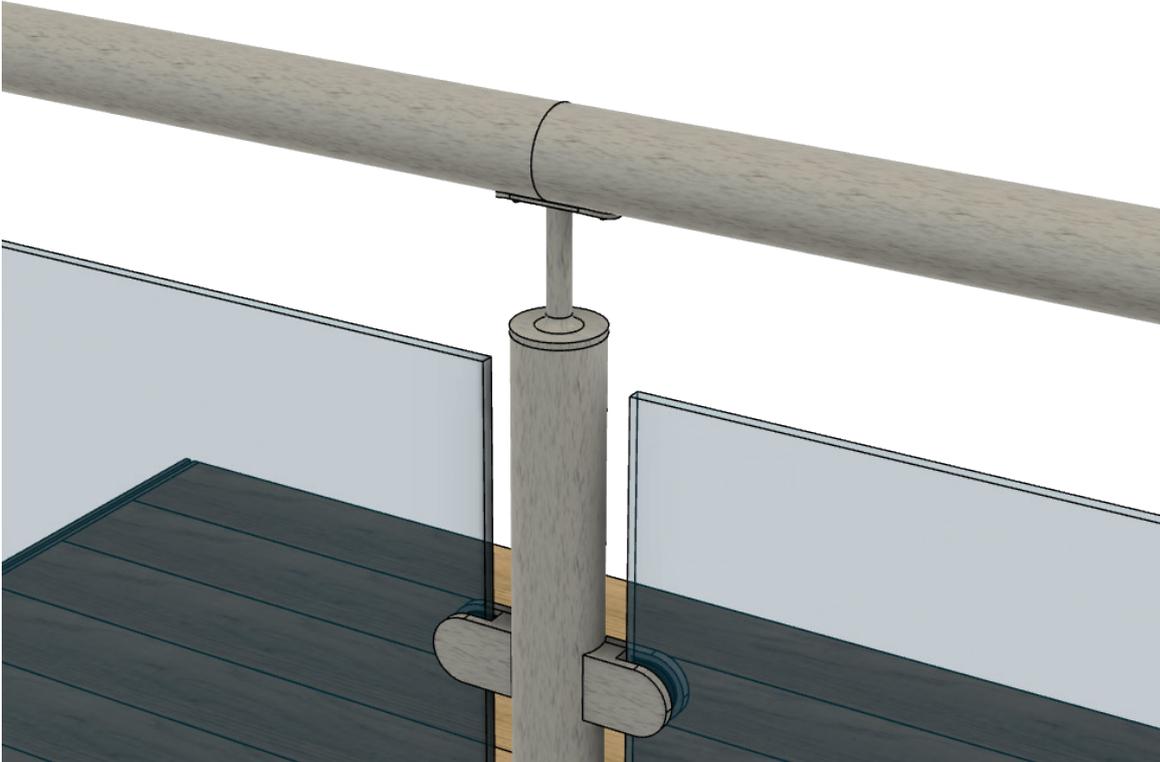

15. Montage ohne Glas

Um den Zugang zur Befestigung zu erleichtern, kann das Glas nach dem Handlauf angebracht werden – siehe Abbildung unten. Wenn alles an seinem Platz ist, wird das Glas montiert. Siehe Seite 5.

